AIRE ACONDICIONADO



MODEL OS:

TERRA 09 C/F TERRA 12 C/F TERRA 18 C/F TERRA 22 C/F

INSTRUCCIONES DE USO E INSTALACIÓN



IMPORTANTE: REFRIGERANTE ECOLOGICO Recurra a un instalador Matriculado o Autorizado por el fabricante

Consulte previamente los alcances de la GARANTIA

Gracias por adquirir el Acondicionador de Aire Electra. Favor de leer cuidadosamente el Manual de Uso y Cuidado antes de instalar y usar la unidad y consérvelo para futuras referencias.










- Mantenga cerradas ventanas y puertas
- Apague el equipo cuando no lo necesita
- Limpie el filtro cada 3 meses
- Utilice la función de programación para encendido /apagado programado

CONTENIDO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	1
DETALLE DE PARTES	4
PANTALLA DE LA UNIDAD INTERIOR	5
FUNCION DE EMERGENCIA & FUNCION DE REINICIO AUTOMATICO	6
CONTROL REMOTO	7
MODOS DE OPERACION	10
PROTECCION	15
MANUAL DE INSTALACION	16
MANTENIMIENTO	25
RESOLUCION DE PROBLEMAS	26

En línea con la política de mejora continua del producto, las características estéticas, dimensiones, los datos técnicos y accesorios de este aparato pueden cambiar sin previo aviso.

NORMAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES PARA EL INSTALADOR



♠ Si el aparato se utiliza en zonas sin vistos pueden ocurrir. posibilidad de ventilación, se deben tomar precauciones para evitar cualquier fuga de gas refrigerante que permanezca en el

ambiente y genere un peligro de incendio. Compruebe que no ingrese aire en el circuito ↑ Los materiales de embalaje son reciclables de refrigerante y revise que no haya fugas v deben ser eliminados en los contenedores mientras se mueve el equipo.

de residuos separados para tal fin. Lleve el acondicionador de aire al final de ! Realice un ciclo de prueba después de su vida útil a un centro de recolección de instalar el equipo y registre los datos de residuos especiales para su eliminación. funcionamiento.

↑ Sólo use el aire acondicionado como se indica en este manual. Estas instrucciones no pretenden cubrir todas las condiciones v situaciones posibles. Al igual que con cualquier electrodoméstico, siempre se recomiendan el sentido común y la precaución para la instalación, operación y mantenimiento.

> !\ El aparato debe ser instalado de acuerdo con las normas nacionales aplicables.

> Antes de acceder a las terminales, todos los circuitos de alimentación deben ser desconectados de la red eléctrica.

El aparato debe ser instalado de acuerdo con las regulaciones nacionales de cableado eléctrico.

Æ El acondicionador de aire debe ser instalado por profesionales matriculados.

Durante la instalación de la unidad interior ó de la unidad exterior debe restringirse el acceso de niños al lugar. Accidentes impre-

Asegúrese de que la base de la unidad exterior está firmemente fijada.

Los valores de los fusibles instalados en la unidad de control son T 5A/250V.

The El usuario debe proteger la unidad interior con un fusible de capacidad adecuada para la corriente máxima de entrada o con otro dispositivo de protección de sobrecarga.

Asegúrese que la tensión de la red sea igual a la indicada en la etiqueta de identificación. Mantenga la ficha y el interruptor de energía limpios. Inserte la ficha correcta y firmemente en el toma, evitando así el riesgo de una descarga eléctrica o fuego debido al contacto insuficiente.

↑ Compruebe que el toma sea el adecuado para la ficha, de lo contrario deberá reemplazarse.

🗥 El aparato debe estar provisto de medios para la desconexión de la red eléctrica con una separación de contacto en todos los polos, que proporcionen completa desconexión del equipo bajo las condiciones de sobretensión categoría III, y estos medios se deben incorporar en el cableado fijo de acuerdo con las normas de cableado de su región.

NORMAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES PARA EL USUARIO

- No intente instalar el equipo por su cuenta; recurra a personal técnico matriculado.
- ↑ La limpieza y mantenimiento deben ser realizados por personal técnico especializado. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica alimentación antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
- Asegúrese que la tensión de la red sea igual a la indicada en la etiqueta de identificación. Mantenga la ficha y el interruptor de energía limpios. Inserte la ficha correcta y firmemente en el toma, evitando así el riesgo de una descarga eléctrica ó fuego debido a un contacto insuficiente.
- No tire del cable para apagar el equipo cuando esté funcionando. Podría provocar un chispazo y provocar un incendio.
- Este equipo fué diseñado para su uso en un entorno doméstico, y no debe ser utilizado para otro propósito como por ej. secar ropa ó enfriar comida, etc.
- Los materiales de embalaje son reciclables y deben ser desechados en contenedores dispuestos para tal fin, luego de la vida útil del equipo llévelo a un centro de recolección de residuos especiales para su eliminación.
- Siempre utilice la unidad con el filtro de aire colocado, su utilización sin el filtro causará excesiva acumulación de polvo y basura en las partes internas del equipo con sus subsecuentes posibles fallas.
- El usuario es responsable de que el aparato sea instalado por un técnico matriculado, que debe comprobar que esté conectado a tierra de acuerdo con la legislación vigente y agregar un disyuntor termomagnético.
- Las pilas del control remoto deben ser recicladas ó eliminadas adecuadamente. Por favor, deséchelas en lugares preparados para tal fin.

- Nunca permanezca directamente expuesto al flujo de aire frío por un largo tiempo. La exposición directa y prolongada al aire frío puede ser peligroso para su salud. Tomar especial cuidado en las habitaciones donde hay niños, ancianos o enfermos.
- ⚠ Si el aparato emite humo u olor a quemado, corte inmediatamente la alimentación y consulte la asistencia técnica.
- ♠ El uso prolongado del dispositivo en estas condiciones podría provocar un incendio o electrocución.
- ⚠ Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico autorizado. Una reparación incorrecta puede exponer al usuario a riesgo de descarga eléctrica, etc.
- Desconecte el equipo de la red eléctrica si prevee no utilizarlo durante un largo tiempo.

 Los deflectores del flujo de aire deben
 - quedar correctamente ajustados.
- Los deflectores deben apuntar hacia abajo en modo calor y hacia arriba en modo Frío.
- Śólo use el aire acondicionado como se indica en este manual. Estas instrucciones no pretenden cubrir todas las condiciones y situaciones posibles. Al igual que con cualquier electrodoméstico, el sentido común y la precaución siempre se recomiendan para su instalación, operación y mantenimiento.
- Asegúrese que el equipo esté desconectado de la red eléctrica cuando no se utilice por un largo período y antes de su limpieza y/o mantenimiento.
- Seleccionar la temperatura deseada más adecuada puede prevenir daños al equipo.


REGLAS DE SEGURIDAD Y PROHIBICIONES

- No doble, tire o comprima el cable de alimentación, ya que podría dañarlse y generar una descarga eléctricas o incendio. Un cable de alimentación dañado debe ser reemplazado únicamente por un técnico matriculado.
- No utilice alargues y/o zapatillas para conectar el equipo a la red eléctrica.
- No toque el equipo descalzo ó con alguna parte del cuerpo húmeda ó mojada.
- No obstruya las tomas ni salidas de aire tanto de la unidad interior como de la exterior.Podría causar una ineficiencia en el rendimiento con posibles consecuencias de fallas ó daños en el mismo.
- No altere de ningún modo las características del equipo.
- No instale el equipo en ambientes dónde el aire podría contener gas, aceite ó azufre, no exponer a ambientes corrosivos o a un sitio cercano a alguna fuente de calor.
- Este equipo no esta diseñado para ser utilizado por personas con capacidades mentales, sensoriales ó físicas reducidas, incluyendo niños, personas sin experiencia o conocimiento, a no ser que algún responsable por su seguridad les haya brindado supervisión o instrucciones respecto del uso del equipo.

- No se suba ni coloque objetos pesados ó calientes encima del equipo.
- No deje puertas ni ventanas abiertas por largo tiempomientras el equipo esté en funcionamiento.
- No exponga al flujo de aire directo a plantas ni animales.
- Una larga exposición al flujo de aire directo ó al aire frío podría tener efectos negativos en plantas y animales.
- No exponga el equipo al contacto con el agua, la aislación eléctrica puede romperse y por ende causar electrocución.
- No se suba ni coloque objetos encima de la unidad exterior.
- Nunca inserte un palillo o un objeto similar en el aparato. Podría causarle lesiones a alguien ó averías al equipo.
- Vigile que los niños no jueguen con el equipo. Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por un técnico matriculado para evitar peliaro.

DETALLE DE LAS PARTES


UN	IDAD INTERIOR (EVAPORADORA)
No.	Descripción
1	Panel frontal
2	Filtro de aire
3	Filtro opcional
4	Pantalla LED
5	Receptor de señal
6	Tapa de terminales.
7	Ionizador (si es provisto)
8	Deflectores
9	Botón de emergencia
10	Etiqueta de Identificación de la unidad interior
11	Aletas direccionadoras del flujo de aire
12	Control remoto

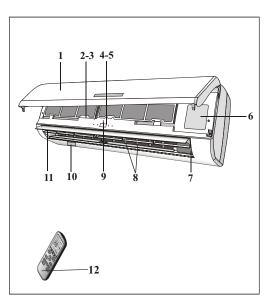

UNID	UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADORA)					
No.	No. Descripción					
13	Rejilla de salida de aire					
14	Etiqueta de Identificación de la unidad exterior					
15	Тара					
16	Válvula de refrigerante gaseoso					
17	Válvula de refrigerante líquido					


Acondicionador de aire de pared


- El acondicionador se compone de dos o más unidades conectadas entre sí a través de tubos de cobre (c/aislamiento adecuado) y un cable de conexión eléctrica.
- La unidad interior se instala en las paredes de la sala de a acondicionar.
- La unidad exterior se instala en el suelo o en la pared en los soportes ó ménsulas adecuados.
- Los datos técnicos del equipo están impresos en las etiquetas ubicadas en la unidad interior y exterior.
- El control remoto fué diseñado para un uso fácil y rápido.

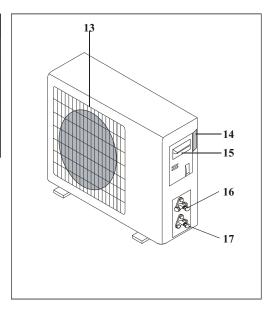


Nota: las figuras intentan ser un simple diagrama explicativo del equipo y puede no corresponderse con el equipo adquirido.

PANTALLA DE LA UNIDAD INTERIOR

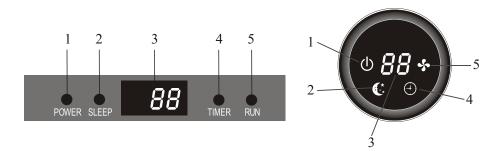

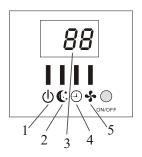

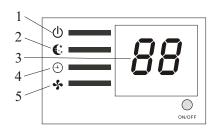

No.	Luz de Led		Función		
1	POWER (Encendido)	<u></u>	Demuestra que la unidad está encendida		
2	SLEEP (Función Sueño)	€	Indica función sueño programada.		
3	Termómetro (Si está presente)	88	Muestra la temperatura programada en °C ó °F		
4	TIMER (temporizador)	0	Indica temporizador programado		
5	RUN (en funcionamiento)	ş	Indica que el equipo está funcionando		


La forma y posición de las teclas e indicadores de led pueden variar de acuerdo al modelo, pero la función es la misma.

FUNCION DE EMERGENCIA & REINICIO AUTOMATICO

REINICIO AUTOMATICO

El equipo viene programado con la función de reinicio automático activada de fábrica. Esta función permite que el equipo pueda mantener memorizados los ajustes de operación seleccionados luego de un apagón o una caída de tensión. Para desactivar esta función, haga lo siguiente:

- 1. Apague y desenchufe el equipo.
- 2. Vuelva a enchufar el equipo con el botón de emergencia apretado.
- 3. Mantenga pulsado el botón de emergencia por más de 10 segundos hasta que escuche cuatro tonos cortos desde la unidad. La función de reinicio automático se ha desactivado.
- Para reactivar la función de reinicio automático, siga el mismo procedimiento hasta que escuche tres pitidos cortos desde la unidad.

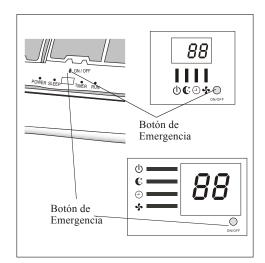


FUNCION DE EMERGENCIA

Si se pierde el control remoto, siga estos pasos: Levante el panel frontal de la unidad para alcanzar el botón de emergencia del equipo.

- 1. Si pulsa el botón una vez (un pitido), el aire acondicionado funciona modo Frío forzado;
- 2. si pulsa el botón dos veces (dos tonos), la unidad funcionará modo Calor
- 3. Para apagar la unidad, sólo tiene que pulsar el botón de nuevo (un pitido largo). Después de 30 minutos, en función de forzado, el acondicionador de aire comenzará a funcionar automáticamente en el modo Feel (automático).

El modo Feel se describe en la página 13.

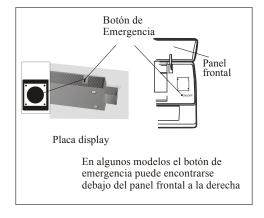



La forma y posición del botón de emergencia podría variar de acuerdo al modelo, pero su funcionamiento es excactamente el mismo.


Observación: la presión estática externa de las bombas de calor es de 0 Pa para todos los modelos.

CONTROL REMOTO

No.	Tecla	Función
1	▲ UP (Arriba)	Incrementa la hora y la temperatura en 1 unidad
2	▼DN (Abajo)	Decrementa la hora ó la temperatura en 1 unidad
3	ON/OFF	Enciende ó apaga el equipo
4	FAN	Para seleccionar la velocidad de ventilación. Auto/Baja(low)/Media(mid)/Alta(high)
5	TIMER	Para configurar el encendido/apagado automático
6	SLEEP	Para activar la función sueño (Sleep)
7	ECO	En modo Frío, pulsando este botón, la temperatura aumentará 2°C en base a la temperatura ajustada. En modo Calor, pusando este botón, la temperatura disminuirá 2°C en base a la temperatura ajustada.
8	MODE	Para elejir el modo de operación
9	SUPER	En modo Frío, presionando este botón, el equipo funcionará a su mayor capacidad de enfriamiento 16°C En modo Calor, presionando este botón, el equipo funcionará a su mayor capacidad de calefacción 31°C
10	SWING	Para activar/desactivar el movimiento de los deflectores de aire.
11	CLOCK	Al pulsar este botón, la hora titilará, luego utilice "▲" y "▼", para poder ajustarla (cada vez que pulse, subirá ó bajará de a un minuto por vez, si se mantiene pulsado, la hora cambiará rápido), cuando llegue a la hora deseada, por favor, pulse el botón CLOCK de nuevo para grabar y salir.
12	DISPLAY	Para encender ó apagar la pantalla LED (si la tiene)
13	HEALTHY	Para encender ó apagar la función HEALTHY. Esta función controla el ionizador ó generador de plasma sólo disponible para el modelo inverter.
14	3D	Este botón no es útil para modelos de montaje sobre pared. Cuando presione 3D, las paletas verticales y horizontales oscilarán juntas al mismo tiempo.
15	RESET	Para reiniciar el CONTROL REMOTO
16	ANTI-MILDEW	Para activar la función ANTI-MILDEW (Anti-moho)

<u>La apariencia y algunas funciones del control remoto pueden variar de acuerdo al modelo.</u>

⚠ El equipo confirmará cada vez que presione un botón con un pitido (beep)

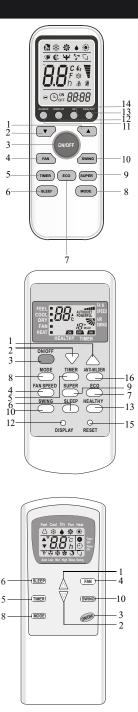

<u>\(\La \) La forma y posición de los botones e indicadores podrían variar de acuerdo al modelo, pero su funcionamiento es el mismo.</u>

CONTROL REMOTO

Pantalla del control remoto

Significado de los símbolos de la pantalla de cristal líquido

No.	Símbolos	Significado
1	△ ó Feel	Indicador del modo FEEL (Auto)
2	*	Indicador del modo Frío (Cooling)
3	•	Indicador del modo Deshumidificador
4	*	Indicador del modo Ventilación (FAN)
5	*	Indicador del modo Calor (Heating)
6	or 🛦	Indicador de recepción de señal
7	or TIMER or OFF	Indicador de Apagado del temporizador (TIMER OFF)
8	or TIMER or	Indicador de Encendido del temporizador (TIMER ON)
9	AUTO or or or or (FLASH)	Indicador de Ventilación Automática (AUTO FAN)
10	S or or or	Indicador de ventilación en velocidad baja (LOW FAN SPEED)
11	⊕ or or or ■	Indicador de ventilación en velocidad media (MIDDLE FAN SPEED)
12	or or	Indicador de ventilación en velocidad alta (HIGH FAN SPEED)
13	QUIET ó Ó &	Indicador modo Sueño (SLEEP)
14	O	Indicador función Sueño Cómodo (opcional)
15	ı	Indicador I FEEL (opcional)
16	汤 6 元	Indicador de oscilación de Aletas
17	57	Indicador de oscilación de aletas y deflectores
18	o POWERFUL	Indicador función SUPER
19	ó _{HEALTHY}	Indicador función HEALTHY
20	δ 6 EC	Indicador función ECO
21	\$	indicador ANTI-MILDEW (anti-moho)
22		Indicador nivel de carga de batería
23	88:88	Reloj













CONTROL REMOTO

Instrucciones Preliminares

Cómo colocar las pilas

Retire la tapa del compartimiento de las pilas deslizándola como indica la flecha

Inserte las pilas nuevas, asegurándose que los polos (+) y (-) coincidan con las marcas en relieve.

Vuelva a encastrar la tapa deslizándola a su posición original.

Utilice 2 baterías de tipo LRO 3 AAA (1.5V). No utilice baterías recargables. Reemplace las baterías viejas por nuevas del mismo tipo cuando ya no pueda leer la pantalla del remoto.

Las baterías deben ser desechadas de acuerdo a las leyes de su país.



i. Cuando inserte las pilas por primera vez en el control remoto o cuando las cambie, podrá ver una serie de llaves pequeñas (DIP) bajo la tapa de las pilas.

Posición de la llave DIP	Función
°C	La pantalla mostrará grados celsius
°F	La pantalla mostrará grados fahernheit.
Cool	El control remoto está ajustado en modo sólo frío.
Heat	El control remoto está ajustado en modo sólo calor.

ii. CUIDADO: Luego de ajustar la función, deberá quitar las pilas y repetir el procedimiento arriba descripto.




Cuando inserte las pilas por primera vez en el control remoto ó cuando las cambie, usted necesitará programarlo para operar un equipo frío sólo ó frío calor.

Esto es muy fácil: apenas inserte las pilas, los símbolos

☆ (COOL ■) y ※ (HEAT ■) empezarán a titilar. Si presiona cualquier botón cuando el símbolo ※ (COOL ■) está en pantalla, el control remoto será ajustado en el modo Frío sólo. Si presiona cualquier botón mientras el símbolo ※ (HEAT ■) está en pantalla, el control remoto será ajustado en el modo Frío Calor.


CUIDADO: se se ajusta el control remoto en modo frío sólo, no será posible activar la función Calor en equipos provistos con bomba de calor. Necesitará quitar las pilas y repetir el procedimiento arriba descripto.





- Verifique que no haya objetos entre el remoto y el receptor de señal del equipo.
- 3. Nunca deje el control remoto expuesto a los rayos solares.
- Mantenga el control remoto alejado al menos a 1mt del televisor u otros artefactos eléctricos.

Recomendaciones para la ubicación y el uso del control remoto (si es provisto) El control remoto debe ser guardado alojado en un soporte de pared.



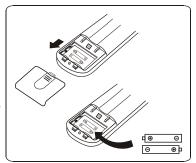



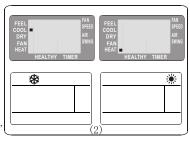




El acondicionador de aire está diseñado para crear condiciones climáticas confortables para las personas en el ambiente. Puede enfriar y deshumidificar (y calefaccionar en modelos con bomba de calor) el aire de un modo completamente automático.

El aire succionado por la turbina ingresa a través de la grilla del panel frontal y pasa a travéz del filtro, el cual retiene el polvo. A continuación, es transportado al intercambiador de calor y enfríado, deshumidificado y/o calentado a través del mismo.

El calor removido del ambiente es expulsado al exterior.

Cuando concluye el ciclo, la turbina devuelve al ambiente el aire fresco; la dirección del mismo es regulada por las aletas las cuales están motorizadas hacia arriba y abajo y movidas manualmente hacia izquierda y derecha por deflectores verticales

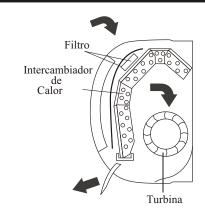

"SWING" CONTROL DEL FLUJO DE AIRE



- El flujo de salida de aire es distribuido uniformemente al ambiente.
- Es posible direccionarlo para obtener un rendimiento óptimo.

La tecla SWING activa las aletas "FLAP", el flujo de aire se moverá alternadamente de arriba hacia abajo. Con el fin de garantizar una difusión uniforme del aire en ambiente.

- En modo Frío, oriente las aletas en dirección horizontal;
- En modo Calor, oriente las aletas hacia abajo porque el aire caliente siempre tiende a subir.

Los deflectores se direccionan manualmente y están ubicados debajo de las aletas. Los mismos permiten dirigir el flujo de aire hacia la derecha o hacia la izquierda.


£ Este ajuste debe realizarse con el equipo apagado.


CUIDADO!

Nunca direccione las aletas" Flaps" manualmente el delicado mecanismo que las mueve puede dañarse seriamente!

PELIGRO!

Nunca inserte su mano u objetos en la salida de aire del equipo! Estos mismos tienen dentro una turbina que gira a altas revoluciones.

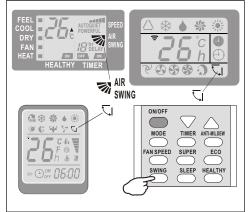

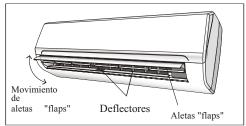

MODO FRIO




El modo enfriamiento permite al equipo enfriar el ambiente y al mismo tiempo reducir la humedad en el aire.

Para activar el modo Frío (COOL), presione el botón MODE hasta que el símbolo ∰ (COOL ■) aparezca en la pantalla.

El ciclo de enfriamiento se activará presionando ▲ ó ▼ estableciendo una temperatura menor a la del ambiente.

Para optimizar el funcionamiento del equipo, ajuste la temperatura (1), la velocidad (2) y la dirección del flujo de aire (3) presionando las teclas indicadas.

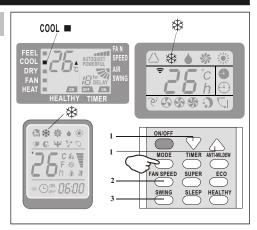

MODO CALOR



El modo calor permite al equipo calefaccionar el ambiente generando aire caliente.


Para activar el modo calor (HEAT) , presione la tecla MODE hasta que el símbolo ※ (HEAT ■) aparezca en la pantalla.

Con las teclas ▲ ó ▼ configure una temperatura mayor a la del ambiente.

PAra optimizar el funcionamiento del equipo, ajuste la the temperatura (1), la velocidad (2) y la dirección del flujo de aire (3) presionando las teclas indicadas.

El equipo está provisto de una función de arranque en caliente, que retarda el inicio del modo calor unos pocos segundos para garantizar una salida inmediata del aire caliente.

En modo Calor, el equipo puede activar automáticamente un ciclo de descongelamiento, el cual escencialmente es para liberar la condensadora del exceso de hielo y escarcha. Este proceso puede durar de 2 a 10 minutos durante el mismo, la turbina deja de funcionar. Una vez finalizado el equipo volverá a modo Calor automáticamente.

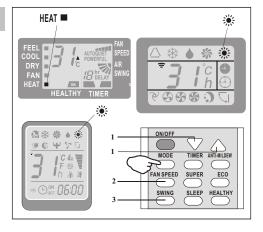

MODO TIMER (Configuración de Encendido)



Para configurar el encendido automáti-ON co del equipo. Para programar la hora de encendido, el equipo debe estar apagado.

Presione TIMER , Configure la temperatura presionando las teclas ▲ó▼, Presione TIMER otra vez, configure la hora presionando ▲ó▼, Presione la tecla nuevamente hasta que pueda verse la hora en la pantalla entre la hora programada y la hora de encendido.

IMPORTANTE!

Antes de proceder con el encendido programado: configure el modo de operación con la tecla MODE (2) y la velocidad de la turbina con la tecla FAN (3). Apague el equipo (con la tecla ON/OFF).

Nota:Para cancelar la configuración establecida, presione la tecla TIMER otra vez.

Nota:En caso de corte de energía, será necesario configurar el temporizador TIMER ON nuevamente.

ON TIMER TIMER ANTI-MILDEW MODE FAN SPEED



Pantalla de la Unidad Interior

MODO TIMER (Configuración del Apagado)





Para configurar el apagado automático del equipo.

El apagado automático se programa con el equipo encendido Presione TIMER, Ingrese la hora presionando ▲ ó ▼, Presione la tecla nuevamente hasta que pueda verse la hora en la pantalla entre la hora programada y la hora de apagado.

Nota:Para cancelar la configuración, presione TIMER

Nota:En caso de corte de energía, será necesario configurar el temporizador TIMER OFF nuevamente.

8.0 hr HEAT TIMER ANTI-MILDEW MODE



Pantalla de la Unidad Interior

Nota: Mientras que la hora esté bien configurada, la función reloj del control remoto puede configurarse cada media hora.



MODO FAN (Ventilación)




El equipo trabaja como ventilador, sólo funcionará la turbina de la unidad interior.

Para configurar el modo FAN, Presione MODE hasta que (FAN ■) * aparezca en la pantalla.

Presionando FAN la velocidad cambiará de acuerdo a la siguiente secuencia: LOW(baja)/ MEDIUM (media)/HIGH(alta)/AUTO(automática) en ventilación.

El control remoto almacena la velocidad de la turbina del modo de operación anterior.

En modo FEEL (automático) el elquipo seleccionará automáticamente la velocidad de la turbina y el modo de operación (Frío/Calor).

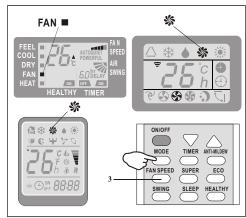


MODO DRY (Deshumidificador)



Esta función reduce la humedad del aire haciendo que el ambiente sea más confortable.

Para seleccionar DRY, Presione MODE hasta que

(DRY ■) aparezca en la pantalla. En ese momento se activará una función que automáticamente alternará los modos frío y ventilación reduciendo así la humedad ambiente.

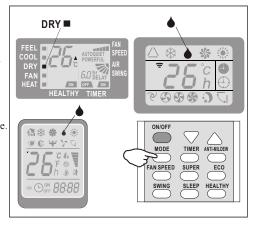

MODO FEEL (Automático)




Modo de operación automático, de acuerdo a la temperatura del ambiente.

Para activar el modo FEEL (automático) presione la tecla MODE del control remoto hasta que el símbolo △(FEEL ■) aparezca en la pantalla.

En modo FEEL la velocidad de ventilación y la temperatura son configuradas automáticamente de acuerdo a la temperatura del ambiente (sensada por el termómetro incorporado a la unidad interior del equipo) para asegurar el confort del usuario.

Temp Ambiente	Modo de Operación	Temperatura auto-configurada
< 20℃	Calor HEAT (Sólo en modelo Frío/Calor) Ventilación FAN (En modelo Frío solo)	23℃
20°C~26°C	Deshumidificador DRY	18℃
> 26℃	Frío COOL	23℃

Para optimizar el funcionamiento del equipo, ajuste la temperatura sólo $(\pm 2^{\circ}C)$ (1), la velocidad (2) y la dirección del flujo de aire (3) presionando los botones indicados.

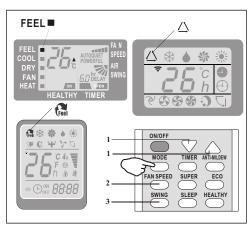

MODO SLEEP (Función Sueño)




Para activar el modo sueño (SLEEP) presione la tecla SLEEP del control remoto hasta que el símbolo y la leyenda (AUTOQUIET) aparecen en la pantalla.

La función "SLEEP" automáticamente ajusta la temperatura haciendo el ambiente más confortable durante el sueño nocturno. En modo frío ó deshumidicador (DRY) la temperatura configurada aumentará 1°C cada hora, completando un total de 2°C durante las 2 primeras horas de funcionamiento.

En modo calor la temperatura configurada se reducirá gradualmente en 2°C durante las primeras 2 horas.

Luego de 10 horas de funcionamiento en modo SLEEP, el equipo se apagará automáticamente.

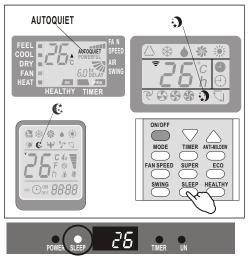

Pantalla de la unidad interior

PROTECCION DEL EQUIPO

El dispositivo de protección del equipo lo detendrá en los casos que se detallan a continuación:

Para modelos de condición climática T1:

No.	MODO	
		Temperatura exterior por encima de los 24°C
1	Modo Calor	Temperatura exterior por debajo de los -7°C
		Temperatura Interior por encima de los 27°C
2.	Modo Frío	Temperatura exterior por encima de los 43°C
	Wiodo I IIo	Temperatura interior por debajo de los 21°C
3	Deshumidificador	Temperatura interior por debajo de 18°C

Para modelos de condición climática T3 (Tropical):

No.	MODO	
		La temperatura exterior por encima de los 24°C
1	Modo Calor	La temperatura exterior por debajo de los -7°C
		La temperatura del ambiente por encima de los 27°C
2.	Modo Frío	La temperatura exterior por encima de los52°C
	IVIOGO FIIO	La temperatura del ambiente por debajo de los 21°C
3	Deshumidificador	La temperatura del ambiente por debajo de lo 18°C

Después de detener y reiniciar el acondicionador de aire o después de cambiar el modo durante el funcionamiento, el equipo no se reinicia inmediatamente, hasta después de 3 minutos (función de protección para el compresor)

MANUAL DE INSTALACION --- Selección del lugar para la instalación

UNIDAD INTERIOR

- Instale la unidad interior nivelada en una pared resistente y libre de vibraciones.
- Las entradas y salidas de aire no deben ser obstruidas, se debe permitir que el aire fluya por el ambiente.
- No instale el equipo cerca de un calefactor, o expuesto al vapor ó cerca de una fuente de gas inflamable.
- Instale el equipo cerca de un enchufe ó instalación exclusiva.
- No instale el equipo en un sitio con exposición directa a la la luz solar.
- Instale la unidad dónde más sencilla resulte su conexión a la unidad exterior.
- Instale la unidad dónde sea sencillo desagotar el agua de la condensación que produce el equipo.
- Revise regularmente el funcionamiento del equipo y respete los espacios necesarios tal como indica la imagen.
- Instale el equipo dónde sea sencillo remover el filtro para su limpieza y/o reemplazo.


UNIDAD EXTERIOR

- No instale la unidad exterior cerca de fuentes de calor, vapor o gas inflamable.
- No instale la unidad en lugares con mucho viento o polvo.
- No instale la unidad bloqueando el paso de las personas, seleccione un espacio dónde la salida de aire y el sonido del equipo no moleste a sus vecinos.
- Trate de evitar una exposición directa al sol, en caso de no poder evitarlo va a ser necesaria una protección que no obstruya la salida de aire.
- Respete los espacios de separación para que el aire ventile libremente..
- Instale la unidad exterior en un espacio seguro y sólido.
- Si la unidad exterior es sujeta a vibraciones instale patas de goma.


Pico de desagote
Manga de plástico
Aislación adhesiva
Conductor eléctrico
cañería de desagote de agua


Bastidor de montaie

Respete los espacios mínimos de separación(mm) cómo se indica en las figuras.

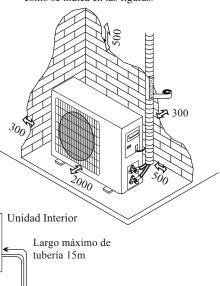

Unidad Exterior



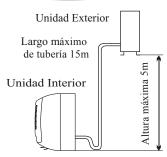

Sólo profesionales matriculados ó empresas especialistas en instalación y reparación de productos de refrigeración serán aptos para instalar el equipo, el comprador debe asegurarse que la persona ó la empresa que realizará la instalación, mantenimiento ó reparación del acondicionador de aire tenga experiencia y está calificada para ese trabajo.

Altura máxima 5m

MANUAL DE INSTALACION --- Instalación de la unidad interior

Antes de Iniciar la instalación, decida la posición de las unidades interior y exterior, teniendo en cuenta los espacios mínimos requeridos alrededor de las mismas.

Instale la unidad interior dentro del ambiente que desee climatizar, evitando instalarla en pasillos ó áreas comunes.

Minstale la unidad interior a una altura mínima de 2.5m del piso.

Procedimiento de Instalación:

Instalación del bastidor

- 1. Utilizando un nivel, coloque el bastidor en perfecta escuadra horizontal y verticalmente.
- 2. Taladre orificios de 32mm de profundidad en la pared para fijar el bastidor;
- 3. Inserte los tarugos de plástico en los orificios;
- 4. Atornille el bastidor a la parder con los tornillos provistos.
- 5. Verifique que el bastidor haya quedado firmemente amurado;

Nota: El contorno del bastidor puede ser diferente al del esquema pero el método de instalación es el mismo.

Taladrar un orificio en la pared para la tubería

- Decida la posición del orificio (si es necesario) de acuerdo a la posición del bastidor;
- Instale una brida flexible a través del orificio en la pared para preservarla intacta y limpia.


LEI orificio debe tener una inclinación hacia el exterior.


Nota: Mantenga la inclinación de la manguera de desagote hacia abajo apuntando al orificio en la pared, de lo contrario puede volcarse agua dentro del ambiente.


Conexionado eléctrico --- Unidad Interior

- 1. Levante el panel frontal
- 2. Quite la tapa como indica la figura (removiendo el tornillo o quebrando los anclajes).
- 3. Para la conexión eléctrica mire el diagrama del circuito en la parte derecha de la unidad bajo el panel frontal.
- 4. Conecte los cables a los terminales con tornillos respetando la numeración. Utilice la sección de cable apropiada para la entrada de alimentación (ver etiqueta de modelo en la unidad) de acuerdo a las normas locales de seguridad eléctrica vigentes.
- 5. El cable que conecta la unidad interior con la exterior debe ser apto para uso exterior.
- 6. La ficha de alimentación debe quedar accesible en caso que necesite desconectar la unidad de la red.
- 7. Se debe instalar el equipo a una puesta a tierra probada.
- 8. Si el cable de alimentación es dañado debe reemplazarse mediante un profesional matriculado ó el service oficial.

Nota: Los cables han sido conectados a la placa de la unidad interior por el fabricante de acuerdo al modelo sin utilizar bornera

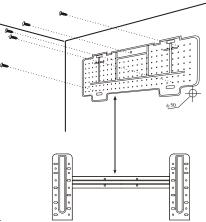

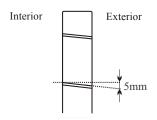

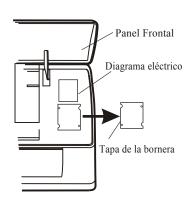

MANUAL DE INSTALACION --- Instalación de la unidad interior

Conexión de la cañería de refrigerante.

La tubería puede direccionarse en los 3 sentidos indicados con números en la imagen. Cuando se elija direccionar en los sentidos 163, debe cortar una muesca a lo largo de la ranura en el lateral de la unidad con una herramienta de corte. Direccionar la tubería hacia el agujero de la pared y unir los caños de cobre, el tubo de drenaje y los cables de electricidad con la cinta siempre con tubo de drenaje en la parte inferior, para que el agua pueda fluir libremente.

Conectando las tuberías

- No quite el tapón de la cañería hasta conectarla, para evitar que ingrese humedad o suciedad en su interior.
- Si el caño se dobla o se tira de él con demasiada frecuencia, se quebrará. No doble el tubo de más de tres veces en el mismo punto.
- Cuando se extiende el tubo enrollado, enderece el tubo por desenrollar suavemente como se muestra en la imagen.


Conexiones de la Unidad Interior

- Quite el tapón de la tubería (verifique que no haya ningún residuo en su interior.
- 2. Inserte la tuerca de conexión y haga un reborde en el extremo caño de cobre para que no se escape.
- 3. Ajuste la conexión utilizando dos llaves trabajando en direcciones opuestas.


Desagote del agua de la Unidad Interior

El desagote del agua producto de la condensación de la unidad interior hacia afuera es fundamental el éxito de la instalación.


- 1. Coloque la manguera de drenaje por debajo de la tubería, respetando siempre la caída para que drene el agua.
- 2. La manguera de desagote se debe inclinar hacia abajo para ayudar al drenaje
- 3. No doble la manguera de desagote ni la deje torcida y evite sumerjir el extremo de la misma en agua. Si hay una extensión conectada a la misma, asegúrese que esté bien puesta cuando pase por la unidad interior.
- 4. Si la tubería se instala hacia la derecha, los tubos, el cable y drenaje deben estar estirados y asegurados sobre la parte trasera de la unidad con una conexión de tubería.
- 1) Inserte la conexión de la tubería en la ranura correspondiente.
- 2) Presione para unir la conexión de la tubería a la base.

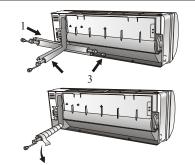

Preparación de la tubería de conexión




Extendiendo el rollo de caño Incorrecto

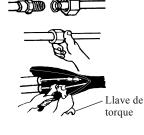



Correcto

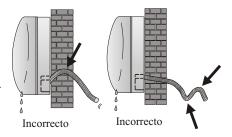


MANUAL DE INSTALACION --- Instalación de la unidad interior


INSTALACION DE LA UNIDAD INTERIOR

Luego de haber conectado la tubería de acuerdo a las indicaciones, instale los cables de conexión. Ahora instale la manguera de desagote. Luego de conectarla, encinte la tubería, los cables y la manguera de desagote con el material aislante.

- 1. Empaquete los tubos, los cables y la manguera de desagote.
- Recubra las uniones de la tubería de cobre con material aislante, asegurándolas con cinta vinílica.
- 3. Inserte la tubería empaquetada, a través del agujero de la pared y monte la unidad interior en la parte superior del bastidor de forma segura.
- 4. Presione y empuje la parte inferior de la unidad interior firmemente contra el bastidor (placa de montaje).



Cable sensor Manguera de desagote
p/Frío-Calor Postidos do montoio




MANUAL DE INSTALACION --- Instalación de la unidad exterior

- La unidad exterior debe instalarse en una pared sólida y debe ser ajustada con seguridad.
- El siguiente procedimiento debe observarse antes de conectar las tuberías y los cables de conexión: decidir cuál es la mejor posición en la pared y dejar el espacio suficiente para poder llevar a cabo el mantenimiento con facilidad.
- Ajuste el soporte a la pared usando los tarugos apropiados para el tipo de pared ;
- Utilice una mayor cantidad de tarugos a la indicada para el peso de la unidad exterior para evitar vibraciones durante el funcionamiento y permanecer fijo en la misma posición durante años sin que los tornillos se aflojen.
- La unidad debe ser instalada de acuerdo a las normas locales vigentes.

Desagote del agua - Unidad Exterior (sólo modelos Frío/Calor)

El agua producto de condensación y del hielo que se forma en la unidad exterior durante su uso en modo calor puede ser drenada a través de la tubería de drenaje.


- 1. Ajuste el grifo de drenaje en el orificio de 25mm ubicado en el sitio de la unidad como muestra la figura.
- Conecte el grifo a la manguera de drenaje. Preste atención que el agua sea desagotada hacia un lugar adecuado.

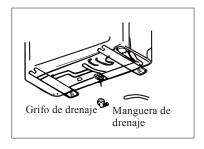

MANUAL DE INSTALACION --- Instalación de la unidad exterior

CONEXIONADO ELECTRICO

- 1. Retire la tapa.
- Conecte los cables a la bornera usando la misma numeración que la unidad interior.
- 3. Para el conexionado eléctrico, véase el diagrama de cableado en la parte posterior de la tapa.
- 4. Asegure los cables con abrazaderas ó precintos.
- 5. Debe conectarse a una instalación de tierra probada.
- 6. Vuelva a colocar la tapa.

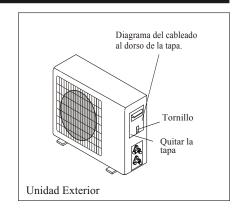

tubos de conexión

Tuerca del

puerto de

servicio

CONEXIONADO DE LAS TUBERIAS

Atornille las tuercas abocardadas a la unidad exterior acoplándolas con los mismos procedimientos de ajuste descritos para la unidad interior.


Para evitar fugas, preste atención a los siguientes puntos:

- 1. Apriete las tuercas abocardadas con dos llaves. Tenga cuidado de no dañar las tuberías.
- 2. Si el torque provisto no es suficiente, es probable que haya alguna fuga. Con un torque excesivo también habrá alguna fuga, ya que la brida se puede dañar.
- 3. El sistema más seguro consiste en ajustar la conexión con una llave fija y una llave de torsión: en este caso, utilizar la tabla de la página 22.

Tuercas abocardadas Grifo de refrig. liquido Llave de refrig. gaseoso Unidad Interior Válvula de gas

PURGADO DEL CIRCUITO

El aire y la humedad remanentes en el interior del circuito de refrigeración pueden provocar un mal funcionamiento del compresor. Después de haber conectado las unidades interior y exterior, purgar el aire y la humedad desde el circuito de refrigerante mediante el uso de una bomba de vacío.

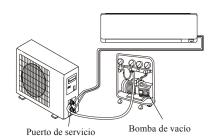


Tapas de protección


MANUAL DE INSTALACION --- Instalación de la unidad exterior

PURGADO DEL CIRCUITO

El aire y la humedad remanentes en el circuito de refrigeración puede provocar desperfectos en el compresor. Luego de conectar ambas unidades, purgue el aire y la humedad del circuito del refrigerante usando una bomba de vacío.

- (1) Desenrosque y quite los tapones de las válvulas de 2 y 3-vías.
- (2) Desenrosque y retire los tapones del puerto de servicio.
- (3) Conecte la manguera de la bomba de vacío al puerto de servicio.
- (4) Mantenga el vacío por 10 ó 15 min, hasta que obtener un vacío absoluto de 10mm Hg
- (5) Con la bomba de vacío aún en funcionamiento, cierre la llave de baja presión en el acople de la bomba de vacío. Finalmente apague la misma.
- (6) Abra la válvula de 2 vías 1/4 de rosca y ciérrela luego de 10seg. Verifique todas las uniones de fugas de refrigerante con agua jabonosa ó un detector electrónico.
- (7) Gire el cuerpo de ambas válvulas, desconecte la manguera de la bomba de vacío.
- (8) Vuelva a colocar y ajuste todos los tapones de las válvulas.

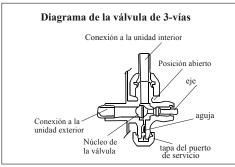

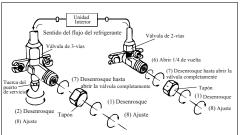

MANUAL DE INSTALACION --- etapas finales

- Enrolle recubrimiento aislante alrededor de los empalmes de la unidad interior y fíjelo con cinta aislante.
- 2. Fije el tramo excedente del cable de señal a la tubería ó a la unidad exterior.3. Fije la tubería a la pared (después de haberla recubierto
- Fije la tubería a la pared (después de haberla recubierto con cinta aislante), utilizando sujetadores ó insertándola dentro de una ranura ó cable canal.
- 4. Sellar el agujero en la pared a través del cual pasa la tubería de manera que el aire o el agua no puedan ingresar.


Prueba de la Unidad Interior

- El encendido/apagado y la ventilación funcionan?
- La tecla MODE opera normalmente?
- El punto de ajuste y el TIMER funcionan normalmente?
- Enciende cada led normalmente?
- Las aletas y deflectores funcionan normalmente?
- El agua de condensación es desagotada normalmente?

Prueba de la Unidad Exterior

- Existen ruidos y/o vibraciones anormales durante el funcionamiento?
- Podría el ruido, el flujo de aire ó el desagote del agua molestar a sus vecinos?
- Hay alguna pérdida de refrigerante?

Nota: el controlador electrónico sólo permite arrancar al compresor después de tres minutos que la energía eléctrica hava alimentado el sistema.

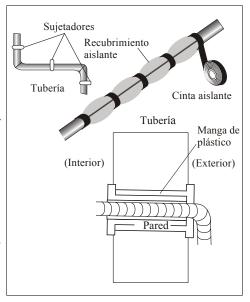

MANUAL DE INSTALACION --- Información para el instalador

TECNOLOGIA FIXED-SPEED MODELO capacidad (Btu/h)	5k	7k	9k	12k	15/18k	22/24k	28/30k
	1/4 "	1/4 "	1/4 "	1/4 "	1/4 "	3/8 "	3/8 "
Diámetro de la tubería de líquido	(∮ 6)	(\phi 6)	(\$ 6)	(\phi 6)	(♦ 6)	(\phi 9.52)	(Φ 9.52)
Diámetro de la tubería de gas	3/8 " (φ 9.52)	3/8 " (\$\phi 9.52)	3/8 " (\$\phi 9.52)	1/2 " (φ 12)	1/2 " (φ 12)	5/8 " (\phi 15.88)	5/8 " (φ 15.88)
Largo de la tubería con la carga estándar	3m	3m	3m	3m	4m	4m	4m
Distancia máxima entre la unidad interior y exterior	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Carga extra de gas por metro adicional de cañería	20g/m	20g/m	20g/m	20g/m	30g/m	30g/m	30g/m
Diferencia maxima de nivel entre la unidad interior y exterior	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m
Tipo de refrigerante (1)	R22	R22 R407C	R22 R407C	R22 R407C	R22 R407C	R22 R407C	R22 R407C

TECNOLOGIA FIXED-SPEED MODELO capacidad (Btu/h)	7k	9k	12k	15/18k	22/24k	28/30k
Diámetro de la tubería de líquido	1/4 " (Φ 6)	1/4 " (Φ 6)	1/4 " (φ 6)	1/4 " (\$\phi 6)	3/8 " (\$\phi 9.52)	3/8 " (φ 9.52)
Diámetro de la tubería de gas	3/8 " (\phi 9.52)	3/8 " (\phi 9.52)	3/8 " (\phi 9.52)	1/2 " (ф 12)	5/8 " (φ 15.88)	5/8 " (φ 15.88)
Largo de la tubería con la carga estándar	3m	3m	3m	4m	4m	4m
Distancia maáxima entre la unidad interior y exterior	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Carga extra de gas por metro adicional de cañería	20g/m	20g/m	20g/m	30g/m	30g/m	30g/m
Diferencia máxima de nivel entre la unidad interior y exterior	5m	5m	5m	5m	5m	5m
Tipo de refrigerante (1)	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A

TECNOLOGIA INVERTER MODELO capacidad (Btu/h)	9k	12k	15/18k	22/24k	
Diámetro dela tubería de líquido	1/4 " (\$ 6)	1/4 " (ф 6)	1/4 " (ф 6)	3/8 " (φ 9.52)	
Diámetro de la tubería de gas	3/8 " (\$\phi 9.52)	1/2 " (φ 12)	1/2 " (\phi 12)	5/8 " (φ 15.88)	
Largo de la tubería con carga estándar	3m	3m	4m	4m	
Distancia máxima entre unidad interior y exterior	15m	15m	15m	15m	
Carga extra de gas por metro adicional de cañería	20g/m	20g/m	30g/m	30g/m	
Diferencia máxima de nivel entre la unidad interior y exterior	5m	5m	5m	5m	
Tipo of refrigerante (1)	R22 R410A	R22 R410A	R22 R410A	R22 R410A	


(1) Consulte la etiqueta de datos pegada en la unidad exterior.

TORQUE DE APRIETE DE TAPAS DE PROTECCION Y CONEXIONES MEDIANTE BRIDAS


CANO	TORQUE DE AJUSTE [N x m]	ESFUERZO A APLICAR (usando una pinza de 20cm)		TORQUE DE APRIETE [N x m]
1/4 " (ф 6)	15 - 20	Fuerza de la muñeca	Tuerca del puerto de servicio	7 - 9
3/8 " (φ 9.52)	31 - 35	Fuerza del brazo	Tapas de protección	25 - 30
1/2 " (ф 12)	35 - 45	Fuerza del brazo		
5/8 " (φ 15.88)	75 - 80	Fuerza del brazo		


MANUAL DE INSTALACION---Información para el instalador


DIAGRAMA ELECTRICO

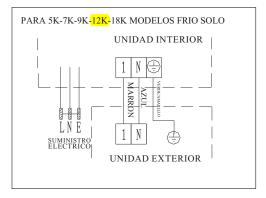



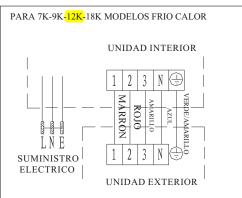

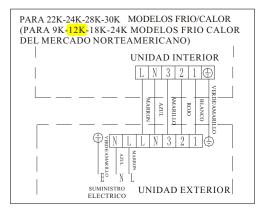

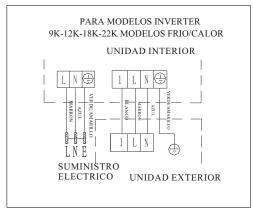



Por favor, consulte primero las instrucciones diagrama eléctrico en la etiqueta del equipo

Nota: Los cables han sido conectados a la placa principal de la unidad interior por el fabricante de acuerdo al modelo sin bornera, consulte siempre el diagrama eléctrico en la parte derecha del equipo bajo el panel frontal detrás de la tapa exterior.

MANUAL DE INSTALACION---Información para el instalador

ESPECIFICACIONES DE LOS CABLES

MODELO capacidad (Btu/h)		5k	7k	9k	12k	15/18k	22/24k	28/30k
				sec	cción			
Cable de alimentación	N	1.0mm ² AWG18	1.0mm ² AWG18	1.0mm ² AWG18	1.0mm ² (1.5mm³) AWG18 (AWG16)	1.5mm² AWG16	2.5mm² AWG14 H05RN-F	4.0mm ² AWG12
	L	1.0mm ² AWG18	1.0mm ² AWG18	1.0mm ² AWG18	1.0mm ² (1.5mm ³) AWG18 (AWG16)	1.5mm² AWG16	2.5mm² AWG14 H05RN-F	4.0mm ² AWG12
	Е	1.0mm ² AWG18	1.0mm ² AWG18	1.0mm ² AWG18	1.0mm ² (1.5mm) AWG18 (AWG16)	1.5mm ² AWG16	2.5mm² AWG14 H05RN-F	4.0mm ² AWG12
	N	1.0mm ²	1.0mm ²	1.0mm ²	1.0mm ² (1.5mm ³)	1.5mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	L	1.0mm ²	1.0mm ²	1.0mm ²	1.0mm ² (1.5mm)	1.5mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
Cables de conexión	1	1.0mm ²	1.0mm ²	1.0mm ²	1.0mm ² (1.5mm ³)	1.5mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	2	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	3	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²
	-	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²	0.75mm ²

TIPO INVERTER MODELO capacidad (Btu/h)			9k	12k	18/22k	24k	
			sec	ción			
Cable de alimentación	N		1.0mm ² (1.5mm) AWG18 (AWG16)	1.0mm ² (1.5mm) AWG18 (AWG16)	1.5mm² AWG16	2.5mm² AWG14	
Custo de animentación	L		1.0mm ² (1.5mm) AWG18 (AWG16)	1.0mm ² (1.5mm) AWG18 (AWG16)	1.5mm² AWG16	2.5mm ² AWG14	
	Е		1.0mm ² (1.5mm) AWG18 (AWG16)	1.0mm ² (1.5mm) AWG18 (AWG16)	1.5mm² AWG16	2.5mm ² AWG14	
	N		1.0mm ² (1.5mm ³)	1.0mm ² (1.5mm ³)	1.5mm ²	0.75mm ²	
	L		1.0mm ² (1.5mm ³)	1.0mm ² (1.5mm ³)	1.5mm ²	0.75mm ²	
Cables de conexión	1		1.0mm ² (1.5mm ³)	1.0mm ² (1.5mm ³)	1.5mm ²	0.75mm ²	
	-		1.0mm ² (1.5mm ³)	1.0mm ² (1.5mm ³)	1.5mm ²	0.75mm ²	

Para 220V el fusible utilizado en la placa de la unidad interior para 7K, 9K, 12K, 15K, 16K, 18K, 22K, 24K, 30K es 50T del valor 3,15 A, 250 V. Para 110V el fusible utilizado en la placa de la unidad interior para 7K, 9K, 12k es 50T del valor 3,15 A, 125 V, Para inverter, el tipo de fusible utilizado en la placa de la unidad exterior para 7K, 9K, 12K es 61T del valor 15 A, 250 V, para 18K, 22K, 24K es 65TS del valor 25A, 250V.

MANTENIMIENTO

Un mantenimiento periódico es escencial para mantener su acondicionador de aire funcionando eficientemente. Antes de realizar el mantimiento, desconecte la alimentación colocando el interruptor en la posición apagado "off".

UNIDAD INTERIOR

FILTROS ANTIPOLVO

- 1. Abra el panel frontal siguiendo el sentido de las flechas
- Mantenga el panel frontal levantado con una mano, y retire el filtro de aire con la otra mano.
- Limpie el filtro con agua; si el mismo está sucio con aceite, puede ser lavado con agua tibia (sin exceder de 45°C). Deje secar en un lugar limpio y seco.
- 4. Manteniendo el panel frontal en alto con una mano, inserte el filtro de aire con la otra.
- 5. Cierre el panel frontal.

Los filtros antiestático y desodorante (si están instalados) no pueden ser lavados y necesitan reemplazarse cada seis meses por filtros nuevos.

LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR

- Abra el panel frontal de la unidad y tire de él hasta su mayor recorrido y luego desenganche de las bisagras para hacer la limpieza más fácil.
- Limpie la unidad interior usando un trapo con agua tibia (no más de 40°C) y jabón neutro. Nunca utilice solventes fuertes o detergentes.
- Si se atasca la batería de la unidad exterior, elimine las hojas y los residuos y quite el polvo con aire comprimido o un poco de agua.

MANTENIMIENTO DE FIN DE TEMPORADA


- 1. Desconecte la alimentación dede el interruptor ó desenchufe el equipo.
- 2. Limpie y reemplace los filtros.
- 3. En un día soleado deje funcionar el equipo en ventilación por algunas horas, de modo que el interior de la unidad pueda secarse por completo.


REEMPLAZO DE LAS BATERIAS

- Cuando: No exista sonido de confirmación (beep) desde la unidad interior.
 - La pantalla LCD no se enciende.
- Cómo: Quite la tapa de las pilas al dorso del control remoto.
 - Coloque las nuevas pilas respetando los símbolos + y .


Nota: Utilice sólo pilas nuevas. Quite las pilas del control remoto si no va a utilizar el equipo por largo tiempo.

CUIDADO! No deseche las pilas junto a los residuos comunes, deben ser desechadas en contenedores especiales aptos para tal fin situados en puntos de recolección de su localidad.





Filtro antipolvo



RESOLUCION DE PROBLEMAS

FALLA		CAUSAS PO	SIBLES					
		Falla de energía/	el equipo está desenchufado.					
			Los motores de los ventiladores de la unidad exterior ó interior están dañados					
		Fallo del disyuntor termomagnético del compresor						
El equipo n	El equipo no funciona	Falla en los dispo	Falla en los dispositivos de protección ó fusibles.					
		Conectores sueltos ó equipo desenchufado.						
		El equipo a veces	El equipo a veces se detiene para protejer la unidad.					
		Tensión de entra	Tensión de entrada menor/mayor que el rango de funcionamiento del equipo					
		Temporizador co	n hora de encendido activa (TIMER-ON)					
			de control de circuito impreso					
Olor extraño		Filtro de aire suc	cio					
Ruido de agu	a circulando	Reflujo de líquid	o en la tubería de refrigerante					
Una fina nieb de la salida de		Esto ocurre cuando el aire del ambiente se enfría mucho, por ejemplo en m Frío (COOL) ó en modo deshumidificador(DRY)						
Se escucha un	ruido extraño		vocado por la expansión ó contracción del panel frontal debido nperatura lo cual no representa una falla.					
		Inadecuado ajuste de temperatura.						
		Tomas y/ó salidas de aire obstruidas.						
Fluio de aire	Flujo de aire insuficiente, tanto frío como calor		Filtro de aire sucio.					
			Velocidad del flujo de aire configurada a mínimo.					
		Otras fuentes de calor en el ambiente.						
		Gas refrigerante insuficiente ó agotado.						
	1	Control remoto muy alejado de la unidad interior.						
El equipo no a los comando		Bajo nivel de pilas en el control remoto.						
a 103 comana		Obstáculos entre el control remoto y el sensor de la unidad interior.						
La pantalla se	anagó	Active la función Luz (LIGHT)						
La pantana se	apago	Falla de energía						
		Escucha sonidos	extraños durante el funcionamiento.					
Apague el equ		Placa electrónica	de control defectuosa.					
mediato y dese	enchúfelo	Fusibles 6 interruptores defectuosos.						
si:		El equipo rocía agua ó tiene objetos sueltos dentro.						
		Cables, conector	es ó enchufes sobrecalentados.					
		Fuego, humo u o	lores muy fuertes saliendo de la unidad.					
SEÑALES	DE ERROR	EN LA PANTA	ALLA					
En caso de en			or mostrará los siguientes códigos de error:					
	Luz de encen		Descripción del problema					
EI	parpadea una		Fallo en el termómetro de la unidad interior					
53	parpadea dos	veces	El fallo de termómetro de la tubería interior					
88	parpadea seis	veces	Falla en el turbina de la unidad interior.					

Especificaciones técnicas

Mode	ln.		TERRA 09 F	TERRA 09 C	TERRA 11 F	TERRA 11 C	TERRA 18 F	TERRA 18 C	TERRA 22 F	TERRA 22 C
Tipo	10		Frio	Frío / Calor	Frio	Frío / Calor	Frio	Frio / Calor	Frío	Frio / Calor
Clase en refrigeración				C C	В	C C	C		C	C C
Clase en calefacción			C N.A	D	N.A	D	N.A	C D	N.A	D
Tino de control			Control Remoto		Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto
Capacidad nominal de refrigerar	14-		9000;2640	Control Remoto	11000;3220		18000;5280		22000;6450	21154;6200
Capacidad nominal de reingeral Capacidad nominal de calefacci		Btu/h;W		8666;2540		10577;3100		16719;4900 17401;5100		
EER en refrigeración	on	Btu/h;W	N.A	9000;2640	N.A	10577;3100	N.A		N.A	23884;7000
		W/W	2.85	2,82	3,08	2,82	2,92	2,82	2,9	2,82
COP para calefacción		W/W	N.A	2,81	N.A	3,20	N.A	3,20	N.A	3,04
Deshumidificación		Liters/h	1,0	1,0	1,5	1,5	2,0	2,0	2,6	2,6
Presión	Alta	MPa	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Baja	MPa	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	Alta	dB(A)	36	36	38	38	48	48	50	50
Nivel de ruido unidad interior	Media	dB(A)	34	34	36	36	46	46	48	48
	Baja	dB(A)	32	32	34	34	44	44	46	46
Nivel de ruido unidad exterior		dB(A)	52	52	55	55	58	58	60	60
Datos eléctricos										
Alimentación						220-240V~	/50Hz/1P			
Rango de voltage		V	198~264	198~264	198~264	198~264	198~264	198~264	198~264	198~264
Contests contest	Refriger.	A	4,3	4,0	4,8	5,0	7,8	8,3	10,6	10,3
Corriente nominal	Calefacción	A	N.A	4,0	N.A	5,0	N.A	7,8	N.A	10,0
	Refriger.	W	925	900	1045	1100	1810	1740	2225	2200
Potencia nominal	Calefacción	w	N.A	940	N.A	1000	N.A	1800	N.A	2300
		kwh								
Consumo de energía anual		(Refrig.)	462,5	450	522,5	550	905	870	1112,5	1100
Contrate militare	Refriger.	A	5,6	5,6	6,2	6,2	10,0	11,2	13,8	13,3
Corriente máxima	Calefacción	A	N.A	5,2	N.A	6,5	N.A	10,0	N.A	13,4
	Refriger.	W	1200	1200	1360	1360	2355	2365	2895	2895
Potencia máxima	Calefacción	W	N.A	1200	N.A	1390	N.A	2200	N.A	2950
Olatana da Batalana al fa	Guicidocion		14.71	1200	1431	1000	14.74	22.00	14.74	2000
Sistema de Refrigeración Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Kelligeranie	Ti									
Compresor	Mos		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary PA215M2AS-4KU	Rotary PA215M2AS-4KU	Rotary	Rotary
Compresor	Fahri		44A233AJ-FEKC	44A233AJ-FEKC	PA135G1C-4FTL	PA135G1C-4FTL	GMCC		PA270G2CS-4MU1	PA270G2CS-4MU1
Evaporador	rabn	cante	RECHI	RECHI	GMCC	GMCC letas de aluminio; tubos i		GMCC	GMCC	GMCC
Condensador										
					Aletas	de aluminio; tubos ranui		or qr)		
Modo de expansión						Tubo c				
Sistema de descongelamiento						Sistema controlado p	or microprocesador			
Sistema de Ventilación			r	r	r		r	r	r	
circulacion de aire interior		m³/h	500	500/500	550	550/550	760	760/780	1100	1100/1100
Motor soplador interior			GGSDJ-04	GGSDJ-04	GGSDJ-08	GGSDJ-08	GGSDJ-06	GGSDJ-06	GGSDJ-05	GGSDJ-05
Tipo de soplador			Turbina	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina
	Refriger.	rpm	1350/1250/1150	1350/1250/1150	1350/1250/1150	1350/1250/1150	1300/1220/1150	1300/1220/1150	1330/1230/1150	1330/1230/1150
Velocidades de ventilador (Alta-	Calefacción	rpm	N.A	1250/1150/1000	N.A	1250/1150/1000	N.A	1300/1220/1150	N.A	1330/1230/1150
Media-Baja)	Ventilación	rpm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
	Sueño	rpm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Potencia motor soplador interior		W	12	12	18	18	23	23	35	35
Motor soplador exterior			GZSDJ-03	GZSDJ-03	GZSDJ-03	GZSDJ-03	GZSDJ-03	GZSDJ-03	GZSDJ-10	GZSDJ-10
Tipo de soplador			hélice	hélice	hélice	hélice	hélice	hélice	hélice	hélice
Velocidad motor soplador exterio	Ж	rpm	860	860	860	860	860	860	780	780
Potencia motor soplador exterio		w	31	31	31	31	31	31	76	76
	Motencia motor sopiador extenor W 31 31 31 31 31 31 76 76									
Conexiones	Gas	pulgadas	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Cañería de conexión	Gas	pulgadas pulgadas	3/8"	3/8"	3/8"		1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Cañería de conexión	Gas Liquido sección x r	pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
Cañería de conexión Cable de conexión	Liquido	pulgadas				1/4" 1.0x3; 0.75x2	1/4" 1.5x3;			
Cañería de conexión Cable de conexión Tubo de drenaje	Liquido	pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4" 1.5x3;	1/4"	3/8"	3/8"
Cañería de conexión Cable de conexión Tubo de drenaje Otros	Liquido	pulgadas nº de cond.	1/4" 1.0x3;	1/4" 1.0x3; 0.75x2	1/4" 1.0x3;	1/4" 1.0x3; 0.75x2 O.D 16	1/4" 1.5x3; Smm	1/4" 1.5x3; 0.75x2	3/8" 0.75x4;	3/8" 0.75x4; 0.75x2
Cañería de conexión Cable de conexión Tubo de drenaje Otros Area acondicionable	Liquido sección x r	pulgadas nº de cond. m²	1/4" 1.0x3; 9~16	1/4" 1.0x3; 0.75x2 9~16	1/4" 1.0x3; 15~23	1/4" 1.0x3; 0.75x2 O.D 10	1/4" 1.5x3; Smm	1/4" 1.5x3; 0.75x2 20~35	3/8" 0.75x4; 30~50	3/8" 0.75x4; 0.75x2 30~50
Cañería de conexión Cable de conexión Tubo de drenaje Otros Area acondicionable dimensiones equipo	Liquido sección x r	pulgadas nº de cond. m² mm	1/4" 1.0x3; 9~16 718x240x180	1/4" 1.0x3; 0.75x2 9~16 718x240x180	1/4" 1.0x3; 15~23 770x240x180	1/4" 1.0x3; 0.75x2 O.D 10 15~23 770x240x180	1/4" 1.5x3; 5mm 20~35 900x280x202	1/4" 1.5x3; 0.75x2 20~35 900x280x202	3/8" 0.75x4; 30~50 1033x313x202	3/8" 0.75x4; 0.75x2 30~50 1033x313x202
Cañería de conexión Cable de conexión Tubo de drenaje Otros Area acondicionable	Liquido sección x r	pulgadas nº de cond. m² mm mm	1/4" 1.0x3; 9~16 718x240x180 700x552x256	1/4" 1.0x3; 0.75x2 9~16 718x240x180 700x552x256	1/4" 1.0x3; 15~23 770x240x180 760x552x256	1/4" 1.0x3; 0.75x2 O.D 11 15-23 770x240x180 760x552x256	1/4" 1.5x3; 5mm 20~35 900x280x202 760x552x256	1/4" 1.5x3; 0.75x2 20~35 900x280x202 760x552x256	3/8" 0.75x4; 30~50 1033x313x202 902x650x307	3/8" 0.75x4; 0.75x2 30–50 1033x313x202 902x650x307
Cañería de conexión Cable de conexión Tubo de drenaje Otros Area acondicionable dimensiones equipo	Liquido sección x r Interior Exterior Interior	pulgadas nº de cond. m² mm mm kg	1/4" 1.0x3; 9-16 718x240x180 700x552x256 7	1/4" 1.0x3; 0.75x2 9~16 718x240x180 700x552x256 7	1/4" 1.0x3; 15-23 770x240x180 760x552x256 8	1/4" 1.0x3; 0.75x2 O.D 10 15-23 770x240x180 760x552x256	1/4" 1.5x3; 5mm 20~35 900x280x202 760x552x256 11	1/4" 1.5x3; 0.75x2 20~35 900x280x202 760x552x256 11	3/8" 0.75x4; 30~50 1033x313x202 902x650x307 14	3/8" 0.75x4; 0.75x2 30–50 1033x313x202 902x650x307 14
Cañería de conexión Cable de conexión Tubo de drenaje Otros Area acondicionable dimensiones equipo (x x H x P) Peso neto	Interior Exterior Exterior Exterior	pulgadas 1º de cond. m² mm mm kg	1/4" 1.0x3; 9-16 718x240x180 700x552x258 7	1/4" 1.0x3; 0.75x2 9~16 718x240x180 700x552x256 7 30	1/4" 1.0x3; 15-23 770x240x180 760x552x256 8	1/4" 1.0x3; 0.75x2 O.D 10 15~23 770x240x180 760x552x256 8 31	1/4" 1.5x3; 5mm 20-35 900x280x202 760x252x256 11 49	1/4" 1.5x3; 0.75x2 20-35 900x280x202 760x252x258 11 50	3/8" 0.75x4; 30~50 1033x313x202 902x650x307 14 55	3/8" 0.75x4; 0.75x2 30-50 1033x313x202 902x650x307 14 56
Cañería de conexión Cable de conexión Tubo de drenaje Otros Area acondicionable dimensiones equipo (x x H x P) Peso neto dimensiones embalaje	Liquido sección x r Interior Exterior Interior Exterior Interior	pugadas ve de cond. m² mm mm kg kg mm	1/4" 1.0x3; 9-16 718x240x180 700x552x256 7 29 805x305x255	1/4" 1.0x3; 0.75x2 9-16 718x240x180 700x552x256 7 30 805x305x255	1/4" 1.0x3; 15-23 770x240x180 760x552x256 8 30 855x305x255	1/4" 1.0x3; 0.75x2 O.D 1(15-23 770x240x180 760x552x256 8 31 855x305x255	1/4" 1.5x3; 5mm 20~35 900x280x202 760x552x256 11 49 995x365x298	1/4" 1.5x3; 0.75x2 20-35 900x280x202 760x552x256 11 50 995x365x298	3/8" 0.75x4; 30–50 1033x313x202 902x650x307 14 55 1103x400x300	3/8" 0.75x4; 0.75x2 30-50 1033x313x202 902x650x307 14 56 1103x400x300
Cañería de conexión Cable de conexión Tubo de drenaje Otros Area acondicionable dimensiones equipo (x x H x P) Peso neto	Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Exterior Exterior Exterior	pulgadas 1º de cond. m² mm mm kg	1/4" 1.0x3; 9-16 718x240x180 700x552x256 7 29 805x305x255 803x361x590	1/4" 1.0x3; 0.75x2 9-16 718x240x180 70x552x256 7 30 805x305x255 803x361x590	1/4" 1.0x3; 15-23 770x240x180 760x552x256 8 30 855x305x255 863x361x590	1/4" 1.0x3; 0.75x2 O.D 11 15-23 770x240x180 760x55x256 8 31 855x305x255 863x361x590	1/4" 1.5x3; smm 20-35 900x280x202 760x552x256 11 49 955x365x28 863x361x590	1/4" 1.5x3; 0.75x2 20-35 900x280x202 760x55x2x256 11 50 995x365x28 863x361x590	3/8" 0.75x4; 30–50 1033x313x202 902x850x307 14 55 1103x400x300 1037x705x433	3/8" 0.75x4; 0.75x2 30–50 103x313x202 902x650x307 14 56 1103x400x300 1037x705x433
Cañería de conexión Cable de conexión Tubo de drenaje Otros Area acondicionable dimensiones equipo (x x H x P) Peso neto dimensiones embalaje	Liquido sección x r Interior Exterior Interior Exterior Interior	pugadas ve de cond. m² mm mm kg kg mm	1/4" 1.0x3; 9-16 718x240x180 700x552x256 7 29 805x305x255	1/4" 1.0x3; 0.75x2 9-16 718x240x180 700x552x256 7 30 805x305x255	1/4" 1.0x3; 15-23 770x240x180 760x552x256 8 30 855x305x255	1/4" 1.0x3; 0.75x2 O.D 1(15-23 770x240x180 760x552x256 8 31 855x305x255	1/4" 1.5x3; 5mm 20~35 900x280x202 760x552x256 11 49 995x365x298	1/4" 1.5x3; 0.75x2 20-35 900x280x202 760x552x256 11 50 995x365x298	3/8" 0.75x4; 30–50 1033x313x202 902x650x307 14 55 1103x400x300	3/8" 0.75x4; 0.75x2 30-50 1033x313x202 902x650x307 14 56 1103x400x300

CERTIFICADO DE GARANTÍA - 1 AÑO

Equipo: Modelo:

Fabricante/Importador: Aires del sur S.A.

Dirección: 11 de Septiembre 2464 1º - CABA

Fecha de venta: Número de Serie:

AIRES DEL SUR S.A. en adelante denominada "la empresa", garantiza al comprador de este equipo bajo los términos de la ley 24.240 y sus reglamentación y por el término de un (1) año a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo-sin cargo alguno para el adquiriente, cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

- 1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.
- 2.La empresa reparara o reemplazara a su opcion, sin cargo, los componentes de la unidad que a su criterio sean defectuosos.
- 3.Bajo ningún concepto la empresa esta obligada al cambio de la unidad completa.
- 4. Serán causas de anulación de esta garantía en los casos que corresponda:

Uso impropio distinto del doméstico.

Exceso o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.

Instalación y/o uso en condiciones distintas de las marcadas en el Manual de Instalación y Uso que se adjunta al equipo.

Cualquier intervención al equipo por terceros no autorizados por la empresa.

5.La garantía carecerá de validez si se observa lo siguiente:

Enmiendas o raspaduras en los datos del certificado de garantía o factura.

Falta de factura original de compra que detalle tipo de equipo, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.

6. No están cubiertos por esta garantía:

Los daños ocasionados al exterior del gabinete.

Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados o manipulación.

Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o rayos, deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario o conexión del equipo a sistemas que no sean los especificadas en el Manual de Uso del mismo.

Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el mal trato o uso indebido del equipo y/o causados por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.

7.Las condiciones de instalación del equipo se encuentran detalladas en el Manual de Instalación del mismo. La disposición y ubicación de las unidades deberá ser accesibles para hacer efectiva la reparación y/o retiro a taller, caso contrario correrá por cuenta del usuario la desinstalación y posterior instalación del equipo.

8.La empresa no sume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad, al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo,

incluyendo en este último caso la falta de mantenimiento.

- 9.En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Service Oficial y/o Talleres Autorizados llamando al 0800 444 2473 (CABA y GBA); para el caso del interior deberá ingresar a la pagina www.electra.com.ar y consultar el servicio técnico mas cercano. La empresa asegura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación. Por tratarse de un bien con componentes importados, deberán contemplarse los plazos de importaciones vigentes ante la falta de partes de reemplazo.
- 10. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
- 11.El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
- 12.En caso que durante el período de vigencia de esta garantía el equipo deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Service para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.



Garantiza ELECTRA ARGENTINA SA

11 de Septiembre 2464 (1428AJD) Capital Federal. Buenos Aires. Argentina Tel. (011) 4784-0485